

DIY Gartenzaun

Mit Alurahmen und Holzkomposit Lamellen

Anthrazit

Ca. 180 × 180 cm

Dieses Set enthält:

4 Alurahmen, 2 Aluplatten, 2 Drähte,
2 Muttern, 6 Holzkomposit Lamellen,
4 Eckverbinder und 16 Schrauben
(Pfosten separat erhältlich)

- Einfache Montage
- Dauerhaft
- Sehr stabil
- Keine Splitter
- Pflegeleicht
- Witterungsbeständig



Kombinierbare produkte



Eckbeschlag

- Anodisiertes Aluminium
 - Inkl. Schrauben
- 006308 | 6 st

Pfosten mit Holzkern

- Aluminium mit Kappe
 - Anodisiert
- 006320 | 7 × 7 × 272 cm
008865 | 9 × 9 × 272 cm



Elephant® LED

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 7 × 7 cm
 - LED mit eingebauten Solarzellen
- 009122 | 7 × 7 cm



Reiniger für Holz und Holzkomposit

- 5 Liter
- 010179

Forte Gartentor

- Inkl. Beschläge und verstellbaren Scharnieren, Türstopper, Zylinderschloss und Türgriffe
- 007931 | 100 × 180 cm





DIY Gartenzaun

Mit anthrazit pulverbeschichtetem
Alurahmen und Holzkomposit Lamellen

Anthrazit

Ca. 180 × 180 cm

Dieses Set enthält:

4 Alurahmen, 2 Aluplatten, 2 Drähte,
2 Muttern, 6 Holzkomposit Lamellen,
4 Eckverbinder und 16 Schrauben
(Pfosten separat erhältlich)

- Einfache Montage
- Dauerhaft
- Sehr stabil
- Keine Splitter
- Pflegeleicht
- Witterungsbeständig



Kombinierbare produkte



Eckbeschlag

- Anthrazit pulverbeschichtet
- Inkl. Schrauben
- 006307 | 6 st

Pfosten mit Holzkern

- Aluminium mit Kappe
- Anthrazit pulverbeschichtet
- 006321 | 7 × 7 × 272 cm
- 008866 | 9 × 9 × 272 cm



Elephant® LED

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 7 × 7 cm
- LED mit eingebauten Solarzellen
- 009122 | 7 × 7 cm



Reiniger für Holz und Holzkomposit

- 5 Liter
- 010179

Forte Gartentor

- Inkl. Beschläge und verstellbaren Scharnieren,
Türstopper, Zylinderschloss und Türgriffe
- 026636 | 100 × 180 cm




8 712981 784269 >

Montageanleitung Elephant® Forte Steckzaun









Komponenten

A	1x	Alurahmen (mit Drainagelöchern)
B	3x	Alurahmen
C	2x	Aluplatten
D	2x	Drähte
E	2x	Muttern
F	6x	Holzkomposit Lamellen
G	4x	Eckverbinder
H	16x	Edelstahlschrauben

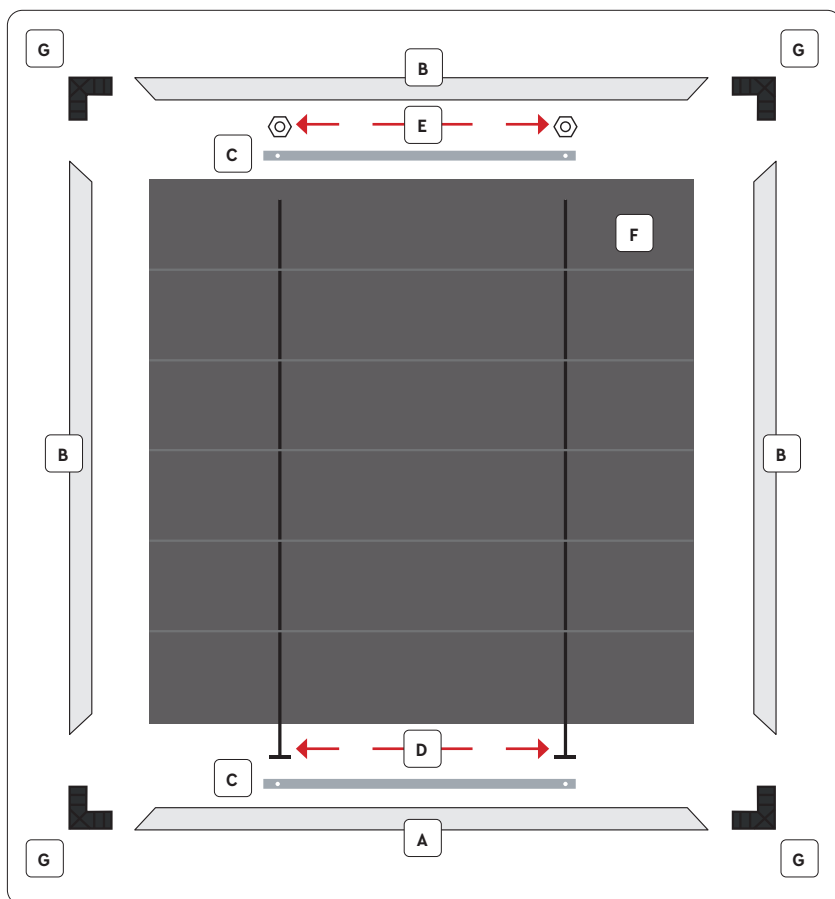

1. Schieben Sie die Lamellen (F) ineinander, mit der Feder oben und der Nut unten.
2. Platzieren Sie eine Aluminiumplatte (C) in der Mitte der Unterseite des Zaunelementes und fädeln Sie die 2 Stahldrähte (D) durch die 2 Löcher in der Platte und durch die Löcher in den Lamellen (F).
3. Platzieren Sie eine Aluminiumplatte (C) in der Mitte der Oberseite des Zaunelementes und fädeln Sie die Stahldrähte (D) durch die 2 Löcher in der Platte. Schrauben Sie anschließend die 2 Schrauben (E) ein. Lassen Sie mindestens 5 mm Abstand zwischen der Platte und den Schrauben.
4. Schieben Sie das Aluminiumprofil (B) über die Lamellen. Schieben Sie das Aluminiumprofil (A) mit der Platte (C) in die Nut.
5. Setzen Sie die Eckprofile in die Aluminiumprofile (B) ein und schieben Sie diese in das montierte Aluminiumprofil oben und unten.
6. Schrauben Sie die Edelstahlschrauben durch die Ecken der Aluminiumprofile.

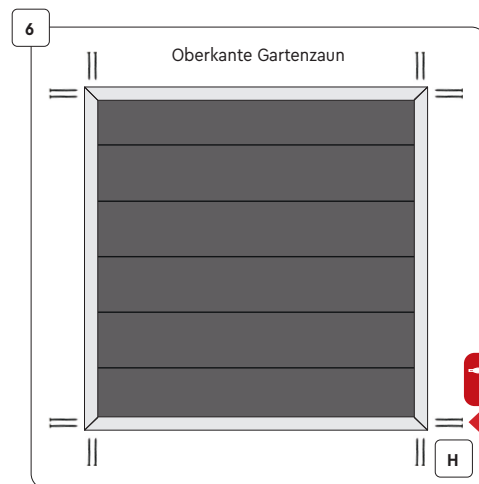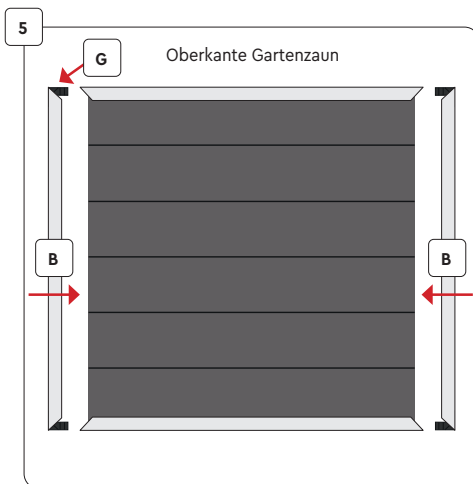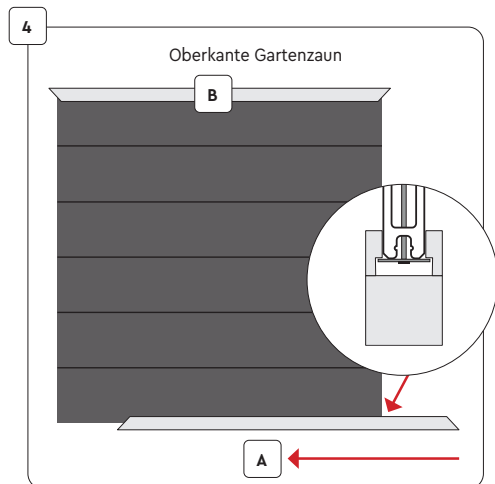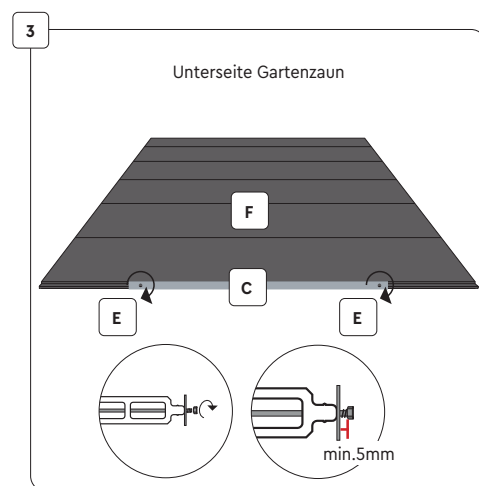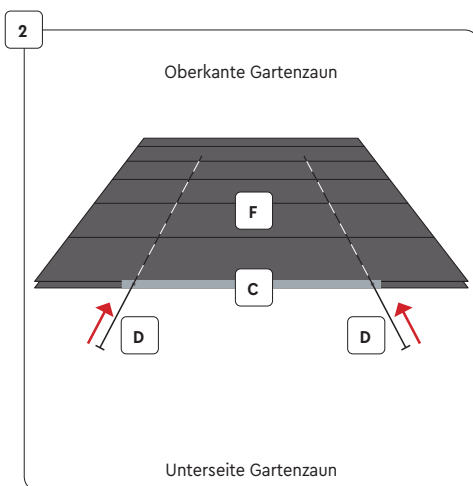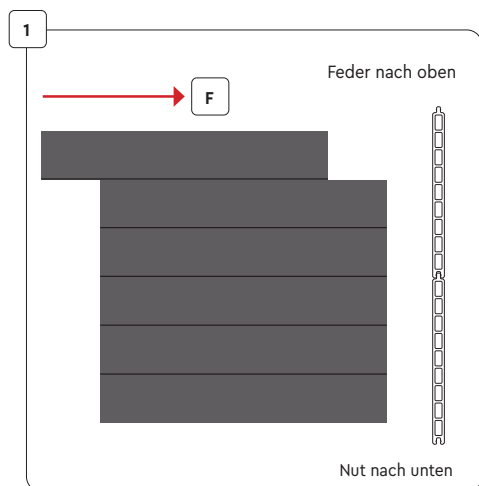

Montageanleitung

Elephant® Forte Steckzaun



Wir empfehlen die Verwendung von Aluminium-Pfosten mit Holzkern, Länge 272 cm. Richten Sie die Pfosten vor der Montage exakt waagrecht aus und stellen Sie sie auf die gewünschte Höhe ein.

7. Platzieren Sie die Pfosten mit einem Innenabstand von 181 cm zueinander. Wir empfehlen einen Abstand von 0,5 cm zwischen den Pfosten und dem Zaunelement.

8. Um die Stabilität zu gewährleisten, sollten die Pfosten in Beton gesetzt werden. Aluminium kann auf Säuren und/oder Laugen reagieren. Da Beton, Zement und Betonmörtel diese Stoffe enthalten, muss der in Beton eingelassene Teil der Aluminium Pfosten mit Plastikfolie (8a) umwickelt werden, um Korrosion zu vermeiden. Die Größe des Fundaments richtet sich nach der Tragfähigkeit des Bodens, sollte jedoch ein Maß von 30×30×80 cm nicht unterschreiten, um eine hohe Windlast zu bewältigen. Die Tiefe des Fundaments ist abhängig von der gewünschten Pfostenhöhe oberhalb der Fundamentkante. Um weitere Stabilität zu erreichen, empfiehlt es sich, ungefähr 30cm von der Unterkante des Pfostens ein Loch zu bohren und darin eine Gewindestange (8b) oder eine lange, stärkere Schraube einzustecken.

9. Verwenden Sie mindestens 6 Stück L-Beschläge pro Zaunelement. Um die Lebensdauer des Zauns zu verlängern, sollte das Zaunelement mindestens 5 cm über dem Boden angebracht werden. Befestigen Sie die Beschläge mit den runden Löchern (9a) oben am Pfosten. Die mittleren und unteren Beschläge mit langgezogenen Löchern (9b) sollten etwas lockerer angeschraubt werden, um die natürliche Bewegung der WPC-Lamellen aufzufangen.

Hinweis: Montieren Sie diesen Zaun mit den Entwässerungslöchern nach unten (9c).

Vorboren

Verwenden Sie die 4×35 Holzschrauben (9d) aus dem L-Beschlagsatz zur Befestigung der Beschläge an den Pfosten und die 4×20 Metallschrauben (9e) zur Montage des Zauns am Aluminiumrahmen. Alle Schraublöcher im Aluminium (Pfosten und Rahmen) müssen mit einem 3-mm-Bohrer vorgebohrt werden. (Dieser ist im Bausatz nicht enthalten!) Stellen Sie bei der Verwendung eines Akkuschraubers das Drehmoment niedrig ein, um ein Überdrehen der Schrauben zu vermeiden.

Tipp: Leichte Kratzer auf den Holz-Komposit-Lamellen können einfach mit einer Drahtbürste in Längsrichtung der Lamellen entfernt werden.

