

Gartentor

Mit Alurahmen, Türstopper und Lamellen



Dieses Set enthält: Beschläge,
einschließlich Montageanleitung
(Pfosten separat erhältlich)

Universal-DIN
(links oder rechts montierbar)

- Einfache Montage
- Dauerhaft
- Sehr stabil
- Keine Splitter
- Pflegeleicht
- Witterungsbeständig

Anthrazit

Ca. 100 × 174 cm



Kombinierbare produkte



Elephant® LED

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 7 × 7 cm
 - LED mit eingebauten Solarzellen
- 009122 | 7 × 7 cm

Torpfosten mit Holzkern

- Extra verstärkter Aluminium Pfosten mit Kappe
 - Anodisiert
- 012220 | 7 × 7 × 272 cm



Reiniger für Holz
und Holzkomposit

- 5 Liter
- 010179

Forte DIY Gartenzaun

- Mit Alurahmen und Holzkomposit Lamellen
- 026633



Montageanleitung

Elephant® Forte Gartentor




Für die Montage empfehlen wir die Elephant® Extra verstärkten Aluminium-Torpfosten mit Holzkern (eloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet) Länge 272 cm. Stellen Sie die Pfosten vorher auf die gewünschte Höhe und Ebenen ein.

1. Um die Stabilität zu gewährleisten, sollten die Pfosten in Beton gesetzt werden. Aluminium kann auf Säuren und/oder Laugen reagieren. Da Beton, Zement und Betonmörtel diese Stoffe enthalten, muss der in Beton eingelassene Teil der Aluminium Pfosten mit Plastikfolie (1a) umwickelt werden, um Korrosion zu vermeiden. Die Größe des Fundaments richtet sich nach der Tragfähigkeit des Bodens, sollte jedoch ein Maß von 50×50×80 cm nicht unterschreiten, um eine hohe Windlast zu bewältigen. Die Tiefe des Fundaments ist abhängig von der gewünschten Pfostenhöhe oberhalb der Fundamentkante. Um weitere Stabilität zu erreichen, empfiehlt es sich, ungefähr 30cm von der Unterkante des Pfostens ein Loch zu bohren und darin eine Gewindestange (1b) oder eine lange, stärkere Schraube einzustecken.

2. Abstand zwischen dem Aluminiumpfosten und dem Tor.


3. Abstand (Innenseite) Pfosten links und (Innenseite) Pfosten rechts. Zur Sicherheit immer ein paar extra Millimeter Abstand hinzugeben.

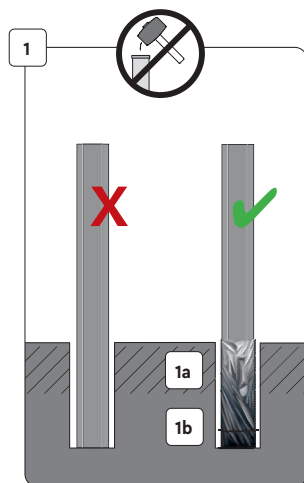





4. Abstand zwischen dem Türstopper und der Tür

5. Montieren Sie den Türstopper direkt am Pfosten


6. Um die Lebensdauer der Tür zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Tür mindestens 5 cm über dem Boden zu montieren.

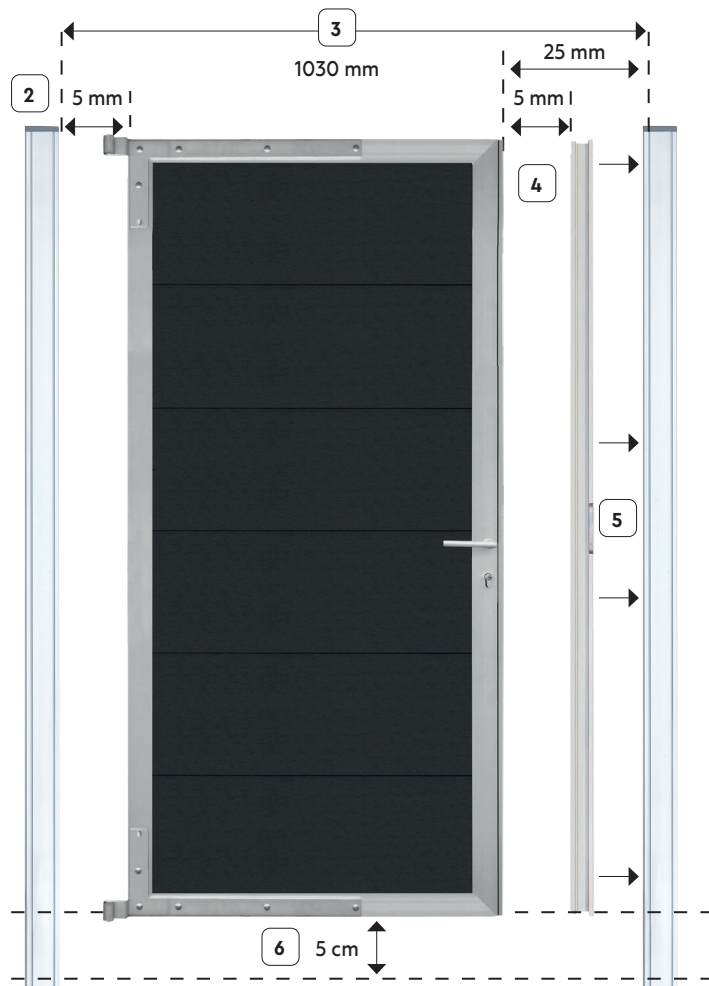


KOMPONENTEN

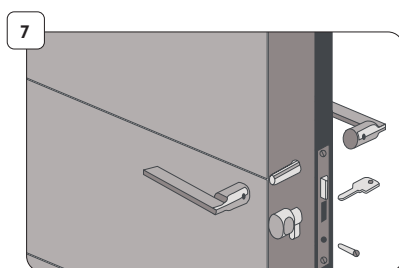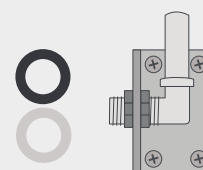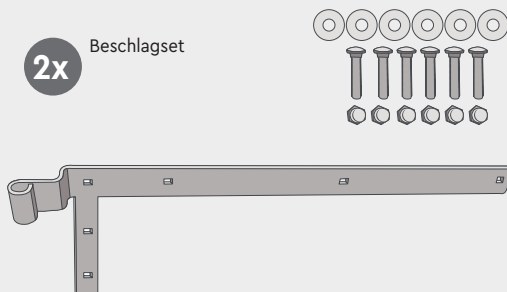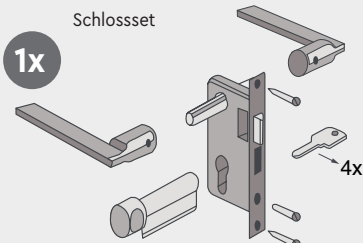


Schlosssetbefestigung

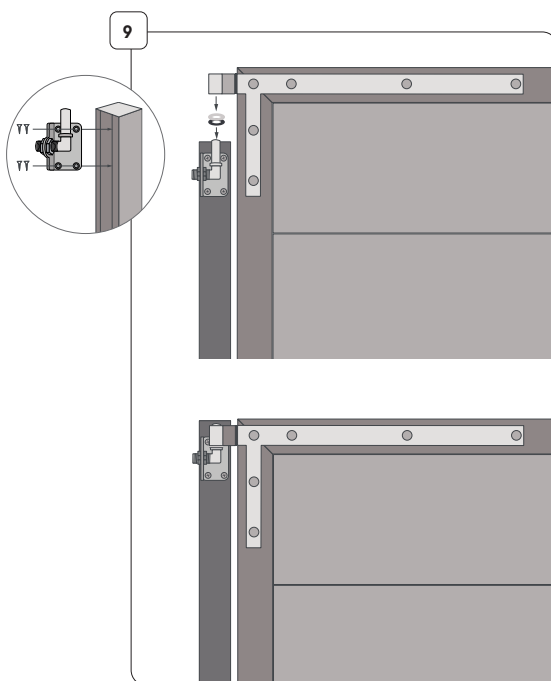

Befestigung Beslag

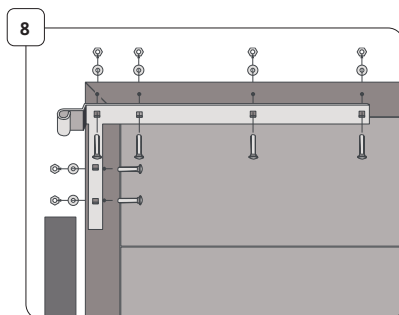


Befestigung Beslag

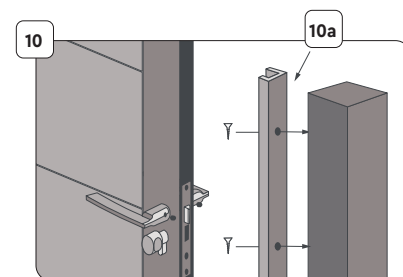


Endmontage

10a
Einschließlich Aluminiumtürstopper

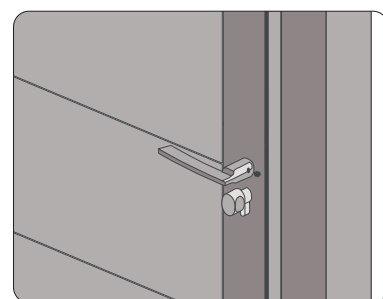

Gartentor

Mit anthrazit pulverbeschichtetem
Alurahmen, Türstopper und Lamellen

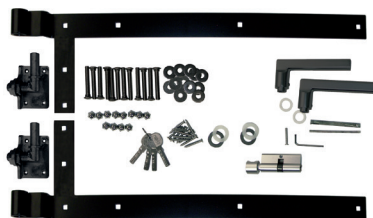

Dieses Set enthält: Beschläge,
einschließlich Montageanleitung
(Pfosten separat erhältlich)

Universal-DIN
(links oder rechts montierbar)

- Einfache Montage
- Dauerhaft
- Sehr stabil
- Keine Splitter
- Pflegeleicht
- Witterungsbeständig

Anthrazit

Ca. 100 × 174 cm



Kombinierbare produkte



Elephant® LED

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 7 × 7 cm
 - LED mit eingebauten Solarzellen
- 009122 | 7 × 7 cm

Torpfosten mit Holzkern

- Extra verstärkter Aluminium Pfosten mit Kappe
 - Anthrazit pulverbeschichtet
- 012221 | 7 × 7 × 272 cm



Reiniger für Holz und Holzkomposit

- 5 Liter
- 010179

Forte DIY Gartenzaun

- Mit anthrazit pulverbeschichtetem Alurahmen und Holzkomposit Lamellen
- 026635



Montageanleitung

Elephant® Forte Gartentor




Für die Montage empfehlen wir die Elephant® Extra verstärkten Aluminium-Torpfosten mit Holzkern (eloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet) Länge 272 cm. Stellen Sie die Pfosten vorher auf die gewünschte Höhe und Ebenen ein.

1. Um die Stabilität zu gewährleisten, sollten die Pfosten in Beton gesetzt werden. Aluminium kann auf Säuren und/oder Laugen reagieren. Da Beton, Zement und Betonmörtel diese Stoffe enthalten, muss der in Beton eingelassene Teil der Aluminium Pfosten mit Plastikfolie (1a) umwickelt werden, um Korrosion zu vermeiden. Die Größe des Fundaments richtet sich nach der Tragfähigkeit des Bodens, sollte jedoch ein Maß von 50×50×80 cm nicht unterschreiten, um eine hohe Windlast zu bewältigen. Die Tiefe des Fundaments ist abhängig von der gewünschten Pfostenhöhe oberhalb der Fundamentkante. Um weitere Stabilität zu erreichen, empfiehlt es sich, ungefähr 30cm von der Unterkante des Pfostens ein Loch zu bohren und darin eine Gewindestange (1b) oder eine lange, stärkere Schraube einzustecken.

2. Abstand zwischen dem Aluminiumpfosten und dem Tor.

3. Abstand (Innenseite) Pfosten links und (Innenseite) Pfosten rechts. Zur Sicherheit immer ein paar extra Millimeter Abstand hinzugeben.

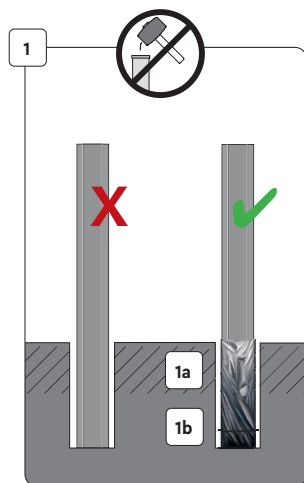


4. Abstand zwischen dem Türstopper und der Tür

5. Montieren Sie den Türstopper direkt am Pfosten



6. Um die Lebensdauer der Tür zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Tür mindestens 5 cm über dem Boden zu montieren.




KOMPONENTEN

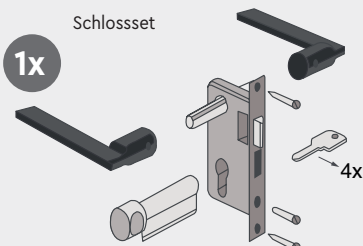


2x Beschlagset

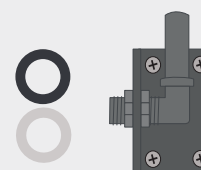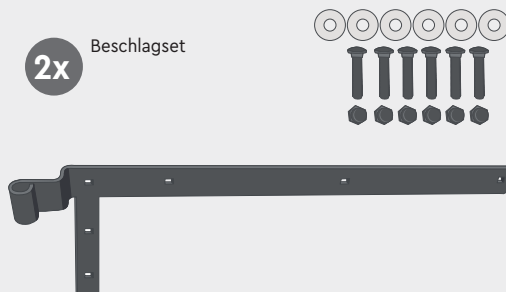

Schlosssetbefestigung

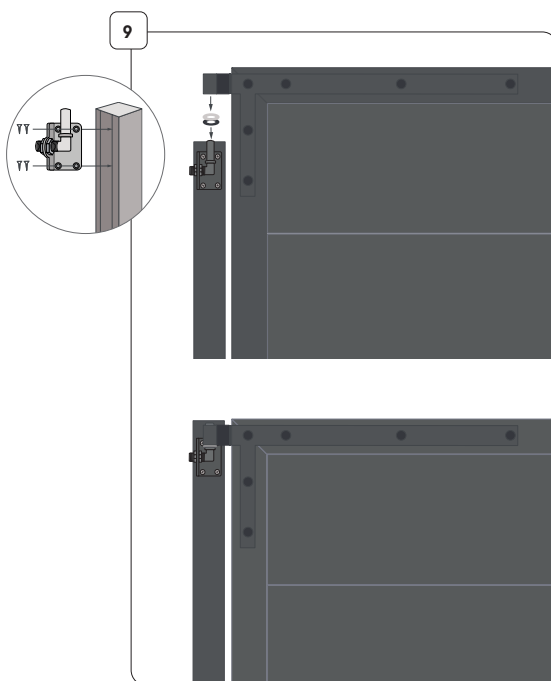

Befestigung Beschlag

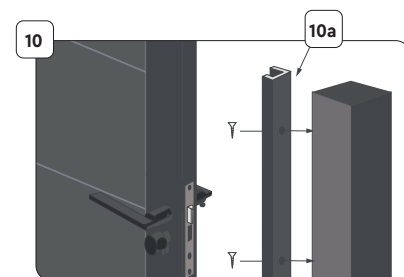

Endmontage

10a Einschließlich Aluminiumtürstopper

