



Für die Montage empfehlen wir die Elephant® Aluminium-Pfosten mit Holzkern (eloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet) in einer Länge von 135 cm. Stellen Sie die Pfosten im Voraus gut waagrecht und auf die gewünschte Höhe ein.

1. Platzieren Sie die Pfosten mit einem Abstand von 181 cm an der Innenseite voneinander. Wir verwenden einen Abstand von 0,5 cm zwischen den Pfosten und dem Zaunelement.

2. Gießen Sie die Pfosten in Beton für mehr Stabilität. Aluminium kann auf den Einfluss von Säuren und/oder Laugen reagieren. Beton, Zement und Betonmörtel enthalten diese Stoffe, daher sollte der Teil der Aluminium-Pfosten, der in den Beton gegossen wird, zum Schutz mit Kunststoff umwickelt werden, um Korrosion zu vermeiden.

3. Bei Verwendung einer Betonterrasse als Untergrund können Sie auch die Elephant® Aluminium-Pfosten mit Holzkern (eloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet) in einer Länge von 99 cm in Kombination mit dem Elephant® Pfostenhalter, dem gespitzen Pfostenhalter oder dem Elephant® Pfostenfuß verwenden.

Dieser Gartenzaun ist für die Anwendung mit den Lamellen in vertikaler Position konzipiert. Verwenden Sie immer mindestens 4 Stück Elephant® T-Befestigungen pro Gartenzaun. Um die Lebensdauer Ihres Zauns zu verlängern, sollten Sie das Zaunelement mindestens 3 cm über dem Boden platzieren.

4. Die verdeckten Befestigungssätze können

genau in der Mitte des Pfostens verschraubt werden, auf Höhe der Oberhälfte des Aluminiumträgers. Die Kunststoffkappe lässt sich leicht in der Mitte brechen, sodass der rechteckige Teil der Befestigung in die Oberhälfte des Aluminiumträgers geschoben werden kann.

Befestigen Sie die Befestigung mit runden Löchern (4a) oben am Pfosten. Die untere Befestigung mit länglichen Löchern (4b) sollte etwas lockerer am Pfosten verschraubt werden, um die leichte Bewegung der Hohlkammerprofile des Zauns aus Holzkomposit aufzunehmen.

Vorbohren




Verwenden Sie die M4 × 35 Holzschrauben aus dem Elephant® T-Befestigungssatz zur Montage der Befestigung an den Pfosten und die M4 × 11 Metallschrauben zur Montage des Zaunelements am Aluminiumträger. Bohren Sie die Schraublöcher im Aluminium der Pfosten und des Trägers auf 3 mm Durchmesser vor. Bei Verwendung einer Bohrmaschine stellen Sie das Drehmoment niedrig ein, um ein „Durchdrehen“ der Schraube zu verhindern.

Tipp: Leichte Kratzer auf den Hohlkammerprofilen aus Holzkomposit können leicht entfernt werden, indem Sie mit einer Stahlbürste in Längsrichtung der Profile bürsten.



5. Verwenden Sie die separat erhältliche Elephant® LED Pfostenbeleuchtung mit Solarstrom als Pfostenbeleuchtung, indem Sie einfach die Pfostenkappe damit ersetzen.



180×80cm

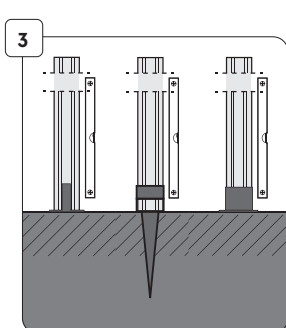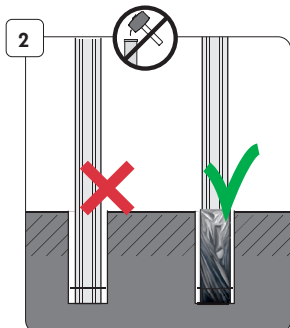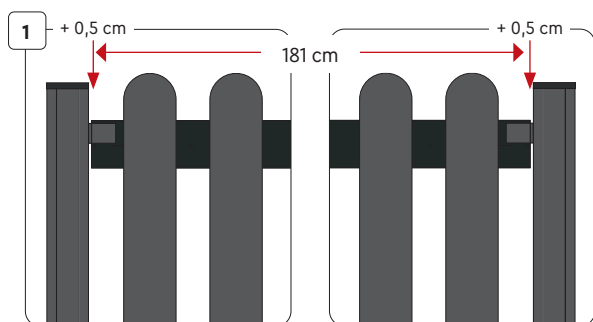

T-Befestigungssatz zur Montage

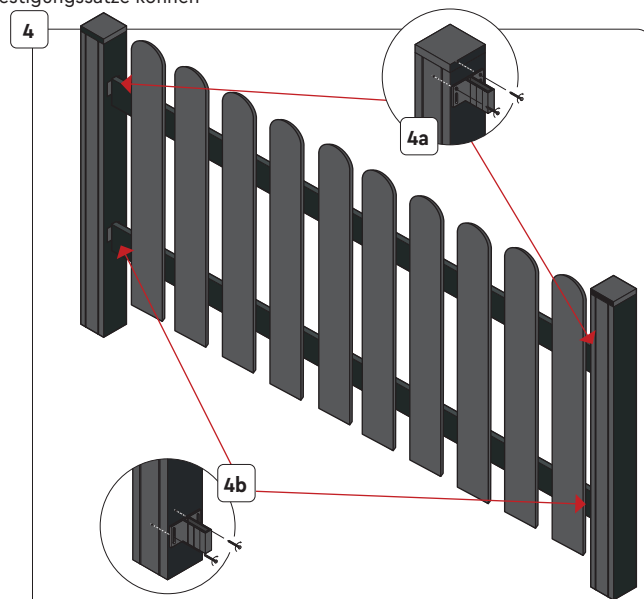
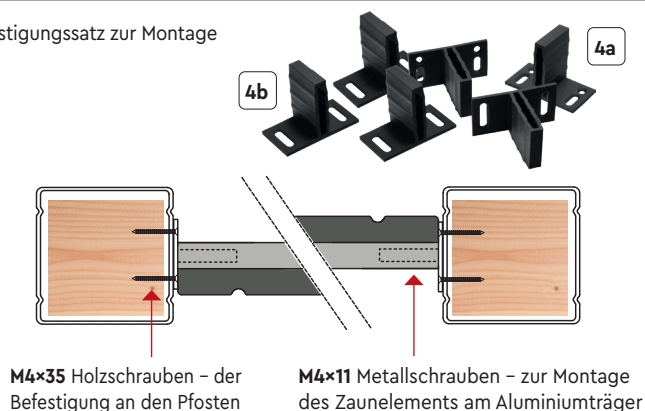


dekkerhout.nl

5



ELEPHANT® LED
Solarbetrieb

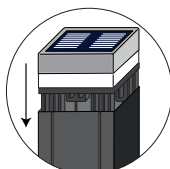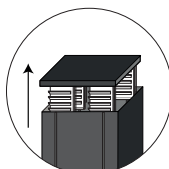

Pflege von Holzkompositprodukten

