


180×80cm

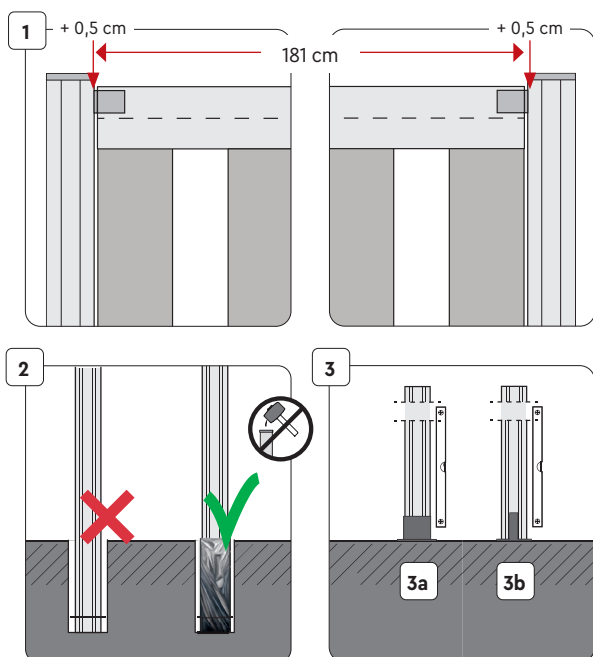

Für die Montage empfehlen wir die Elephant® Aluminium-Pfosten mit Holzkern (eloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet) mit einer Länge von 135 cm. Richten Sie die Pfosten vorab exakt aus und bringen Sie sie auf die gewünschte Höhe. Dieser Gartenzaun ist für die vertikale Ausrichtung der Lamellen konzipiert. Das Gartentor muss mindestens 3 cm über dem Boden angebracht werden.

**1.** Platzieren Sie die Pfosten mit einem Abstand von 181 cm (Innenmaß). Halten Sie 0,5 cm Abstand zwischen den Pfosten und dem Zaun ein.

**2.** Um Stabilität bei Windbelastung zu gewährleisten, sollten die Pfosten in Beton gegossen werden. Aluminium kann auf die Einwirkung von Säuren und/oder Laugen reagieren. Beton, Zement und Betonmörtel enthalten diese Stoffe, daher sollte der Teil der Aluminium-Pfosten, der in den Beton gegossen wird, mit Plastik umwickelt werden, um Korrosion zu vermeiden.

**3.** Bei einem Betonterrassenboden können Sie alternativ Elephant® Aluminium-Pfosten mit Holzkern (eloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet) mit einer Länge von 99 cm in Kombination mit der Elephant® Pfostenhalterung (3a) oder dem Elephant® Pfostenfuß (3b) verwenden.

**4.** Verwenden Sie immer mindestens 4 Stück Elephant® L-Beschläge pro Gartenzaun. Befestigen Sie die Beschläge

mit den runden Löchern (4a) oben am Pfosten. Die unteren Beschläge mit ovalen Löchern (4b) sollten etwas lockerer am Pfosten befestigt werden, um die leichte Bewegung der Holzverbundlamellen des Zauns auszugleichen.

**Hinweis:** Montieren Sie den Gartenzaun mit den Entwässerungslöchern an der Unterseite.



#### Vorböhrn:

Verwenden Sie die M4 × 35 Holzschrauben (4c) aus dem Elephant® L-Beschlag-Set für die Montage der Beschläge an den Pfosten und die M4 × 20 Metallschrauben (4d) für die Montage des Zauns am Aluminiumrahmen. Die Schraublöcher in den Aluminiumteilen der Pfosten und des Rahmens müssen mit einem Durchmesser von 3 mm vorgebohrt werden. Stellen Sie bei der Verwendung eines Akkuschraubers das Drehmoment niedrig ein, um ein „Überdrehen“ der Schrauben zu vermeiden.

#### LED-Beleuchtung:

Verwenden Sie die separat erhältliche Elephant® LED-Solarpfostenbeleuchtung, indem Sie einfach die Pfostenkappe ersetzen.

**Tipp:** Leichte Kratzer auf den Holzverbundlamellen können einfach entfernt werden, indem man mit einer Drahtbürste in Faserrichtung über die Lamellen bürstet.

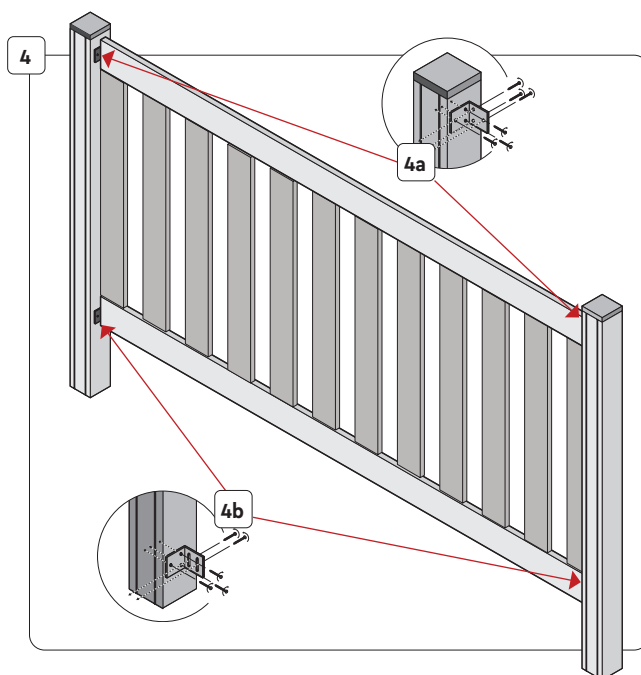
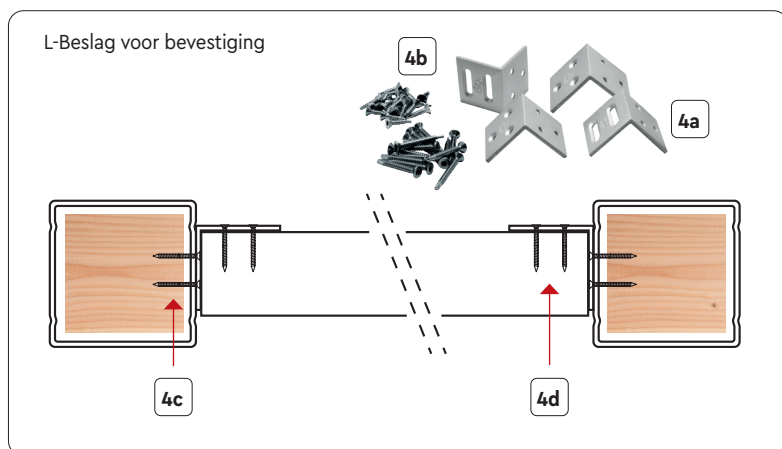


dekkerhout.nl

5



ELEPHANT® LED  
Solarbetrieb

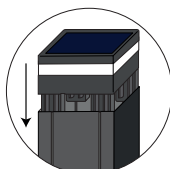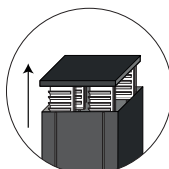

Pflege von Holzkompositprodukten

